


1712 専用プラス2ユニット取付け説明書

BASIC への取付け方法

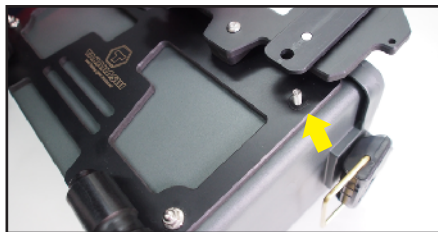


①ビスの取外し

写真の矢印部分一箇所のビスを取り外します。



②片側取り付け

本製品を写真のように取り付け①で取り外したビスを、付属の長い方(5x18)のトラスビスに入れ替え、付属ナットで仮止めします。

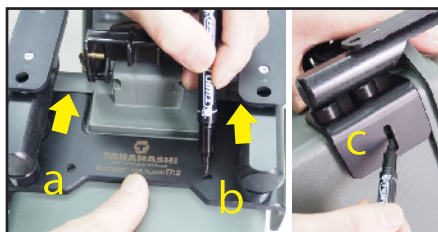

③穴あけ加工

本製品を矢印の箇所へあたるようにセットし、穴あけ箇所 a.b.cの順にマジックなどでマークをいれ、5mm～6mmの穴をあけます。

*cは長穴のセンターか、センターよりすこし内側へ穴をあけてください。



④組み立て

a.bに短い方(5X15)トラスビスで仮止めし、つづいてcに長い方(5X18)トラスビスと付属のスペーサーを一枚入れ、仮止めし、すべてのビスをしっかりと締め付け完成。



ノーマルボックスへの取付け方法



①穴あけ加工


本製品をボックスのセンターへ合わせ、図の矢印箇所へあたるようにセットし、穴あけ箇所 a.b.c と(cの対面側)の順にマジックなどで4箇所マークをいれ、5mm～6mmの穴をあけます。

*cは長穴のセンターか、センターよりすこし内側へ穴をあけてください。

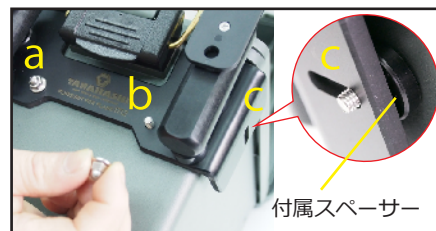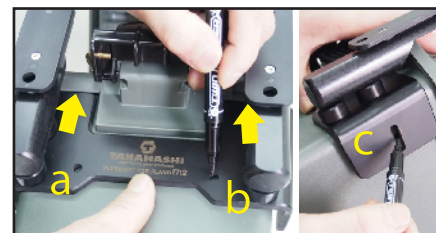

②組み立て

a.bに短い方(5X15)トラスビスで仮止めし、つづいてcとcの対面側に長い方(5X18)トラスビスと付属のスペーサーを各一枚入れ、仮止めし、すべてのビスをしっかりと締め付け完成。

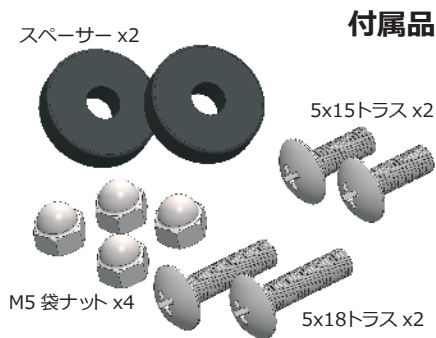

● 製品に関するご相談、修理のお問い合わせ窓口

平日、月曜日～金曜日 午前 10 : 00 ～午後 6 : 00

企画製造 **タナハシ製作所**

〒577-0824 大阪府東大阪市大蓮東 3-8-21
TEL 06-6720-0913 fax 06-6720-0814