


フィクセル 土台ベース取付方法

付属のハンドルベルトアタッチメントへ交換する場合
フィクセルシリーズ全般とロックピンが通らないタイプのフィクセル


1 ロック用のビスを取り外す

本製品付属のハンドルベルトアタッチメントについているビス2本を取り外します。

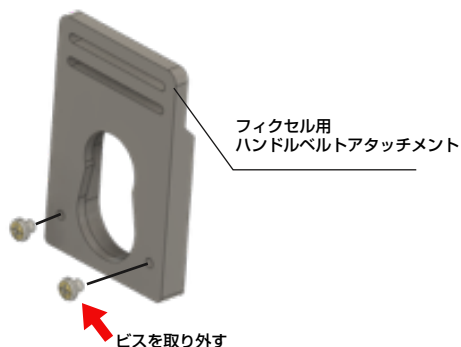

2 アタッチメントの取替え


純正のアタッチメントを取り外し、①の付属アタッチメントに入れ替えます。
クーラーのハンドルを入れながらカッチッとロックするまで押し込みます。

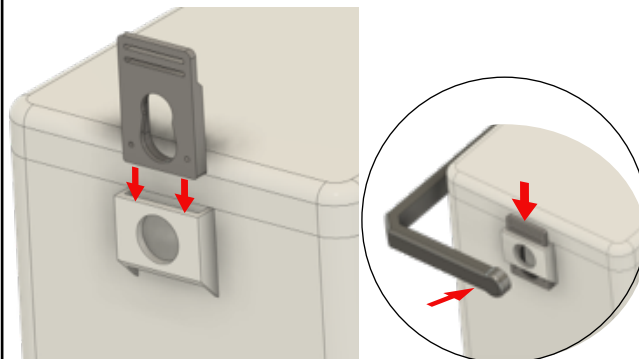

3 ロック用のビスの取り付け


アタッチメントの抜けを防止する為、①で取り外した丸ビス2本を締めこみます。

※樹脂の為、締めすぎにご注意下さい。

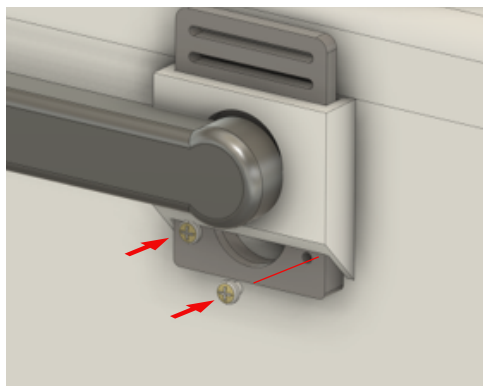


4 ロックピンの取り付け

ロックピン2本を図のように上部よりアタッチメントの穴に通します。

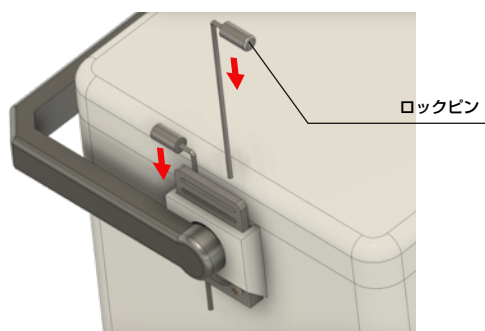

5 土台ベースの取り付け


図のようにロックピンを土台ベースの穴に通します。

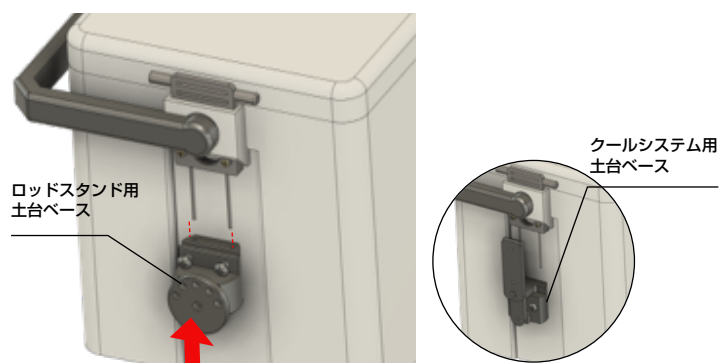

6 土台ベースの完成

ロックピンと土台ベースに、できるだけ上下の隙間がないようにブルーの矢印方向へ押さえながら赤矢印のビスを締めこみ、ロックピンを固定します。

*ピンが曲がらないよう締めすぎにご注意下さい。

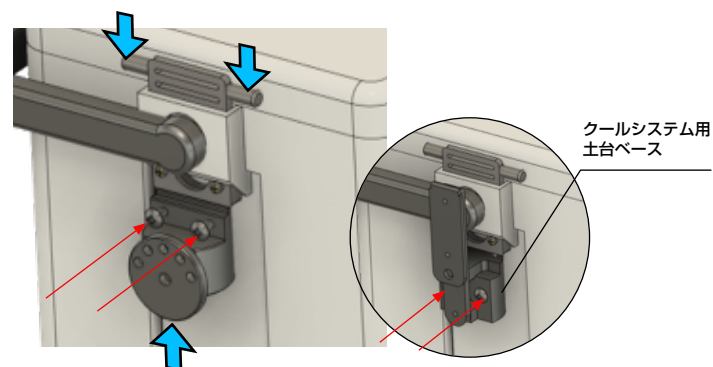

ダイワ、クールラインα、プロバイザーシリーズへロッドスタンドを移行される場合、ダイワ用アタッチメント(800円)を取り付けることで対応可能となります。

