


# DAIWA用 土台ベース取付方法

## クールラインC 土台ベース取付方法


### ① 付属パーツを入れる

図の箇所にあ用付属パーツを入れます。

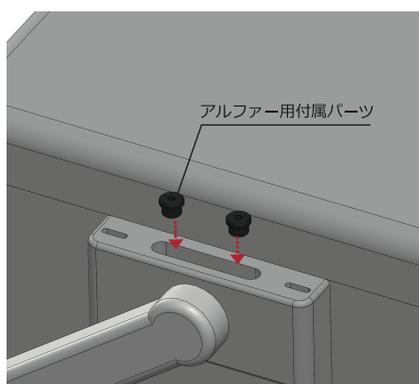

### ② ピンを通す


①で入れたあ用付属パーツの穴へロックピンをさらに図のように通します。

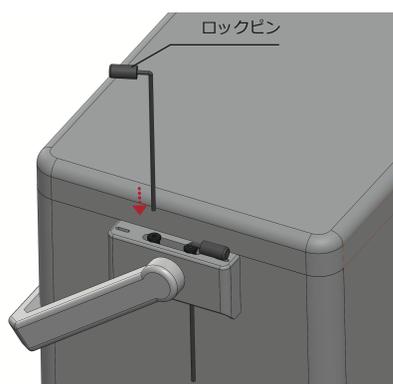

### ③ 土台ベースの固定

土台ベースの穴に通し矢印の方向に上下でしっかり挟み込むように押さえながら固定ビス2本を締めこんでください。


**\* 締めすぎにご注意ください。**

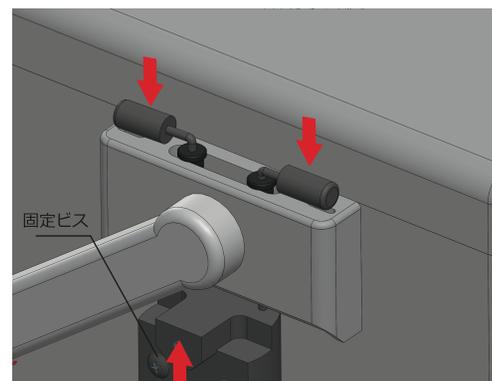

## プロバイザー 土台ベース取付方法


### ① 付属パーツを入れる

図の箇所にプロバイザー用付属パーツを入れます。

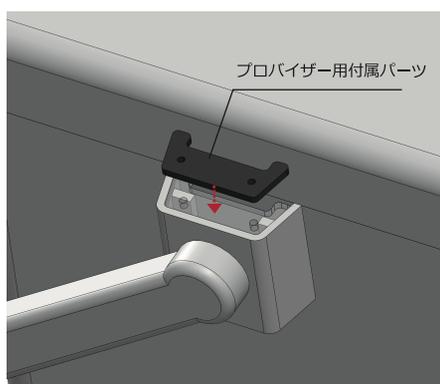

### ② ピンを通す


①で入れたプロバイザー用付属パーツの穴へロックピンをさらに図のように通します。

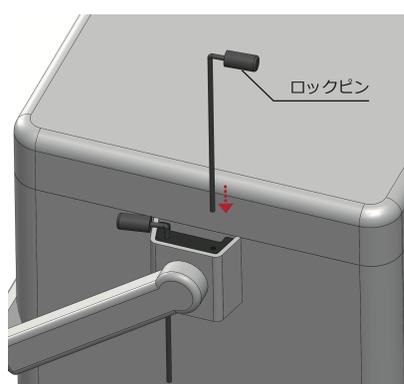

### ③ 土台ベースの固定

土台ベースの穴に通し矢印の方向に上下でしっかり挟み込むように押さえながら固定ビス2本を締めこんでください。

**\* 締めすぎにご注意ください。**

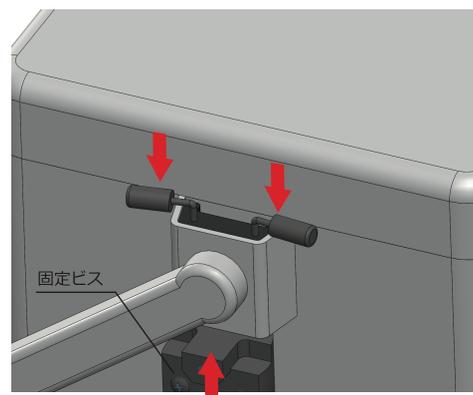

シマノフィクセルモデルへロッドスタンドを移行される場合、フィクセル用ベルトハンドルアタッチメント(1500円)を取り付けることで対応可能となります。

